




Pinell iConnect internettradioadapter Brukerhåndbok



FM • DAB/DAB+ • Internett

ADVARSEL

FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE UTSETT APPARATET FOR REGN ELLER FUKTIGHET. DETTE KAN FØRE TIL ELEKTRISK STØT ELLER BRANN.

 <p>Dette symbolet indikerer at det er en isolert kilde med "farlig spenning" inni produktet som kan være kraftig nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt.</p>	 <p>ADVARSEL: Ikke fjern dekselet (eller baksiden). Dette kan gi elektrisk støt. Apparatet har ingen innvendige deler som kan byttes av bruker. Oppsøk kvalifisert personell for service på produktet.</p>	 <p>Dette symbolet indikerer viktige punkter brukeren bør merke seg når det gjelder drifts- og vedlikeholds-instruksjoner (service) i dokumentasjonen som følger produktet.</p>
--	---	--

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- 1.) Les disse instruksjonene.
- 2.) Oppbevar disse instruksjonene på et hendig sted.
- 3.) Les alle advarsler.
- 4.) Følg alle instruksjoner.
- 5.) Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- 6.) Rengjør kun apparatet med en tørr klut.
- 7.) Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
- 8.) Ikke installer apparatet nær varmekilder som radiatorer, ovner eller andre apparater som avgir varme (inkludert forsterkere).
- 9.) Beskytt ledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt rundt koblingene.
- 10.) Bruk kun fester / tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten.
- 11.) Koble fra strømmen til apparatet i tordenvær eller hvis det ikke skal brukes på lang tid.
- 12.) Kontakt alltid kvalifisert personell for service på produktet. Service er nødvendig hvis produktet har blitt skadet, som for eksempel skade på strømledning eller -plugg, det har blitt sølt væske på apparatet, tunge gjenstander har falt ned på apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, mistet i bakken eller ikke fungerer som det skal.
- 13.) Dette apparatet må ikke utsettes for vann eller beholdere som inneholder vann, vaser og lignende må ikke plasseres oppå apparatet.
- 14.) Ikke overbelast vegguttaket. Bruk kun strømkilde som indikert.
- 15.) Bruk kun reservedeler som er spesifisert av produsenten.

Velkommen

Takk for at du har valgt iConnect. Din iConnect er designet som en digital musikkadapter som du kan bruke med ditt eksisterende lydsystem og som vil gi deg mange timers musikkglede med enkel tilgang til tusenvis av nettradiostasjoner over hele verden, samt en rekke muligheter for streaming av musikk. Uavhengig av hvilket land du er i, kan du høre norsk og utenlandsk radio. Du kan også velge en sjanger som klassisk musikk, rock, jazz etc. Din iConnect gir deg den radiostasjonen du foretrekker.

Registrer ditt produkt på <http://www.pinell.no>

Vi vil da holde deg oppdatert om utvikling av ditt produkt (programvare oppdateringer etc) og gi deg andre spennende nyheter fra Pinell.

Brukerhåndboken inneholder tips og råd om bruk og evt. problemer. Vi anbefaler deg også å sjekke www.pinell.no for oppdatering og nyheter.

Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. Denne håndboken er beskyttet av lovverket om opphavsrettigheter. Ingen deler av denne håndboken må kopieres eller gjengis uten godkjenning fra TT Micro as.

Produktet må ikke skrotes sammen med vanlig avfall. Produktet kan inneholde materiale som kan påvirke miljøet. Produktet skal leveres på steder for innsamling av elektronisk avfall.

Copyright© 2009



Innhold

1. Pakkens innhold.....	5
2. Før du starter.....	5
2.1 Forskjellen mellom Internett-radiportalen og radiostasjonene	6
3. Oversikt over iConnect	7
3.1 Frontpanel.....	7
3.2 Fjernkontroll (R/C).....	7
3.3 Bakpanel	8
4. Generell menynavigering / Menystruktur.....	8
5. Menystruktur	10
6. GENERELL INFO og INNSTILLINGER	11
7. Skru på iConnect	12
8. Oppsett av iConnect	13
8.1 Stille inn språk	13
8.2 Stille inn tid/dato.....	13
8.3 Koble til et nettverk	15
8.4 Registrere Internett-radiportal	17
8.5 Sette opp en musikkserver	18
8.6 Dele media med Windows Media Player	19
8.7 Dele mapper på en Windows-PC	20
8.8 Dele mapper på PC-er som ikke er Windows	21
8.9 Sette opp IConnect til å jobbe med delte mapper.....	21
9. Internett-radiomodus	22
9.1 Last listened (sist hørt på)	23
9.2 Presets (forhåndsinnstilte).....	23
9.3 Bokmerker (favorittlister)	23
9.4 Bla gjennom	24
9.5 Search (søk)	25
9.6 Mine nye stasjoner (my added stations)	26
9.7 Informasjon om hva som spilles nå.....	26
10. Music player-modus (nettverk og USB).....	26
10.1 Shared media - Delte media (fra mediaserveren).....	27
10.2 Shared folders – delte mapper (fra nettverk eller USB-masselagringsenhet).....	28
10.3 Informasjon om hva som spilles nå.....	29
11. DAB-modus.....	30
12. FM-modus	32

13. Info- og feilmeldinger.....	33
12. Feilsøking – koble til en Internett-stasjon	35
13. Ofte stilte spørsmål / FAQ.....	36

1. Pakkens innhold


Sjekk at pakken inneholder følgende:

- iConnect – Hovedenhet
- Strømkabel
- Fjernkontroll
- Brukerhåndbok for iConnect

2. Før du starter

Du trenger følgende før du kan bruke Internett-radioen:

- Internett-tilkobling med bredbånd.
- Et trådløst tilgangspunkt til Internett. Ruter anbefales.
- Hvis det trådløse nettverket ditt er konfigurert til å bruke datakryptering med WEP (Wired Equivalent Privacy) eller WPA (Wi-Fi Protected Access), må du ha WEP- eller WPA-nøkkelen for å få tilgang til nettverket.
- PC (NB – du trenger ikke pc for å bruke radioen, men for å streame musikk fra en pc, så må denne være tilstede.)
 - Windows Media Player (WMP) 11 kan konfigureres til å streame musikkfiler fra PC-en til radioen.
 - Alternativt kan Windows delte mapper brukes hvis ikke WMP er installert på PC-en.
 - PC-en kan også brukes til å konfigurere radioens favoritter via Internett-radiportalen Frontier Silicon. (www.wifiradio-frontier.com/)

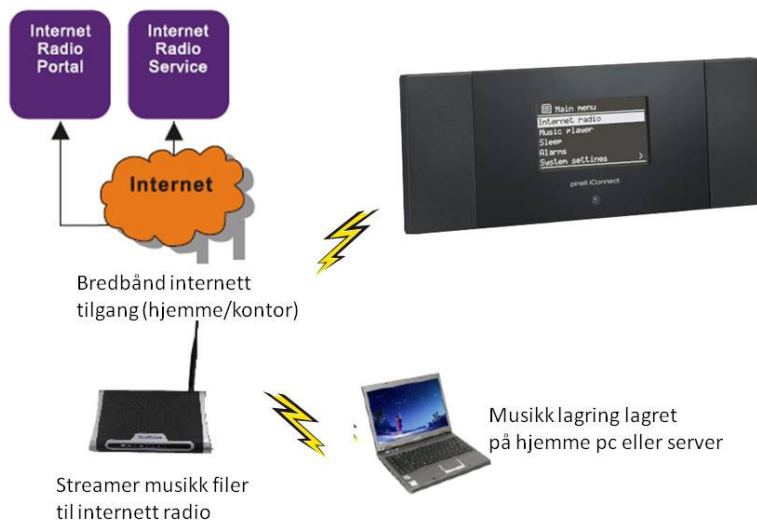

2.1 Forskjellen mellom Internett-radioportalen og radiostasjonene

Det kan oppstå forvirring rundt forskjellen mellom Internett-radioportalen og de faktiske radiostasjonene. (Internett portalen må ikke brukes for å benytte radioen, men gjør det enklere for deg å lage favorittlister, samt få en god oversikt over hva din nye radioen kan ta inn av kanaler)

Internett-radioportalen Portalen er innholdsfortegnelsen som opprettholder koblinger til alle de tilgjengelige Internett-radiostasjonene. Den kan anses som en “adressebok” som lister opp adressene til alle Internett-radiostasjoner og regelmessig oppdaterer listen med nye. Når brukeren navigerer gjennom radiomenyene, leverer portalen en liste over radiostasjoner. Portalen som brukes er:

<http://www.wifiradio-frontier.com> (se bildet under)

Ikke alle stasjonene som er listet i portalen vil kunne spilles på radioen.

Internett-radiostasjon Stasjonen er den faktiske nettsiden som inneholder audio-streamingen til den valgte stasjonen. Så fort brukeren har valgt en stasjon via portalen (dvs lagt stasjonen inn i en favorittliste), kobler radioen seg direkte opp mot stasjonen.

Avhengig av den trådløse ruterer, vil Internett-radioen fungere hvor som helst opptil 20-30 meter fra det trådløse tilgangspunktet. (Enkelte rutere kan oppleves som ustabile, noe som merkes fort på en radio, da denne er avhengig av kontinuerlig nett tilgang. Hvis ustabilitet oppleves, bør du oppgradere programvaren i din ruter, samt forsikre deg om at det ikke er forstyrrelser i ditt hus. Forstyrrelser kan være armering, vannrør etc)

Før du fortsetter, sørg for at det trådløse tilgangspunktet er skrudd på og koblet til Internett. Se i manualen for trådløse tilgangspunkt for å få dette til å fungere.

FRONTIER SILICON Radio Portal

Search

Stations Podcasts

Browse Stations

- By location
- By genre
- By language
- New stations
- Most popular

Browse Podcasts

- By location
- By genre

My account

- My favourites
- My added stations
- My preferences

Access global stations

Personalise favourites

By genre

Music

Alternative (313)	Folk (109)	Show Tunes (4)
Ambient (86)	Gospel (89)	Smooth Jazz (64)
Big Band (18)	Hard Rock (84)	Soft Rock (108)
Bluegrass (15)	Hip Hop (205)	Soundtracks (31)
Blues (59)	Holiday (15)	Top 40 (957)
Celtic (14)	Jazz (207)	Variety (1469)
Christian Contemporary (228)	Latin Hits (269)	World (196)
Christian Rock (24)	New Age (20)	World Asia (83)
Classic Rock (290)	Oldies (569)	World Europe (439)
Classical (247)	Pop (1679)	World Hawaiian (10)
College (497)	Public (718)	World India (113)
Country (482)	R&B (292)	World Middle East (98)
Dance (638)	Reggae (52)	World Native American (4)
Electronica (335)	Rock (663)	World Tropical (65)

3. Oversikt over iConnect


Når du har tatt din iConnect ut av esken bør du bruke litt tid på å gjøre deg kjent med funksjonene.

3.1 Frontpanel




Det er ingen knapper på din iConnect. Apparatet betjenes helt og holdent med fjernkontrollen.

3.2 Fjernkontroll (R/C)

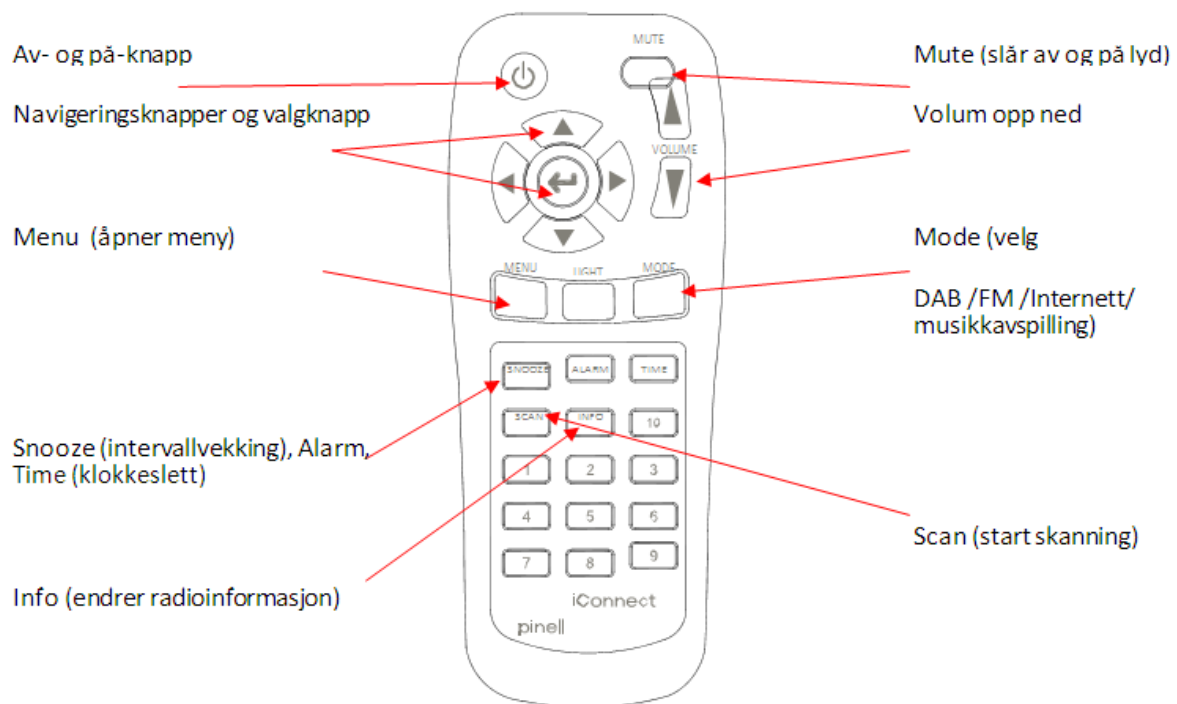

3.3 Bakpanel

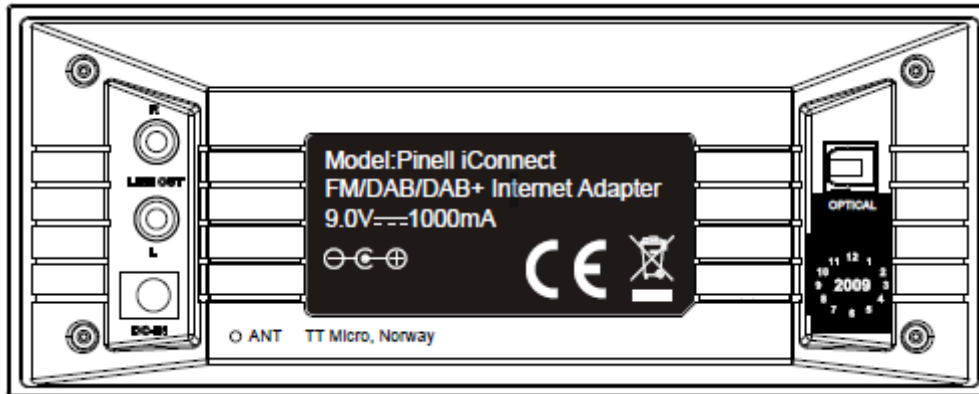

Kontakter på denne modellen: Stereo RCA, optisk utgang og strømkontakt
Koble RCA (fono)-kabelen eller den optiske utgangen til lydsystemet ditt.

4. Generell menynavigering / Menystruktur

Når radioen har startet kommer du inn i den modus som sist ble benyttet. Hver modus (internettradio, musikkavspilling, DAB og FM) har sin meny. Dvs at du velger først modus som du ønsker å benytte. Da kan du manøvrere i de forskjellige menyene. Alle modus har et valg for hovedmeny. Denne bringer deg til toppmenyen, hvor du kan velge veien videre inn i de forskjellige modus. (samme som å benytte modus knappen)

Internett radiomenyen har tre typer undermenyer. Disse er:


- **Sist hørt på**
Her får du opp en liste over de siste stasjonene du har hørt på.
- **Stasjonsliste**
I denne menyen får brukeren tilgang til de ulike Internett-radiotjenester.
- **Systemoppsett**
I denne menyen kan brukeren gjøre nødvendige innstillinger, programvareoppdateringer samt vise informasjon om radioen (for eksempel programvareversjon og produkt-ID).
- **Hovedmeny**
Her kan du velge de andre modus, sette innsovningsparametre (sleep – strømsparing), stille vekkeklokken samt nå systemparametre.

De andre modus har på samme måte egne undermenyer. Disse er skjematisk fremstilt på side 10.

For å navigere til de ulike menyene må du bruke piltastene på fjernkontrollen. Dette gjelder alle menyer. Bruk piltastene til å finne den menyen du vil gå til, eller ønsket element i en meny. Trykk så på Select knappen for å velge. Når meny-element er valgt kan du også trykke på høyre piltast for å bekrefte valget.

Hvis du for eksempel vil gå til hovedmenyen (MAIN MENU) mens du er i Internett-radiomodus (INTERNET RADIO MODE), trykker du på venstre piltast og menyen vil vises på skjermen. Bruk opp- og ned-pilene til du kommer til hovedmenyen. Trykk på Select for å velge hovedmenyen (MAIN MENU). Hvis du trykker på MENU på fjernkontrollen, kommer du til menyen for modusen iConnect er i akkurat da (Internett-radio, etc.).

5. Menystruktur

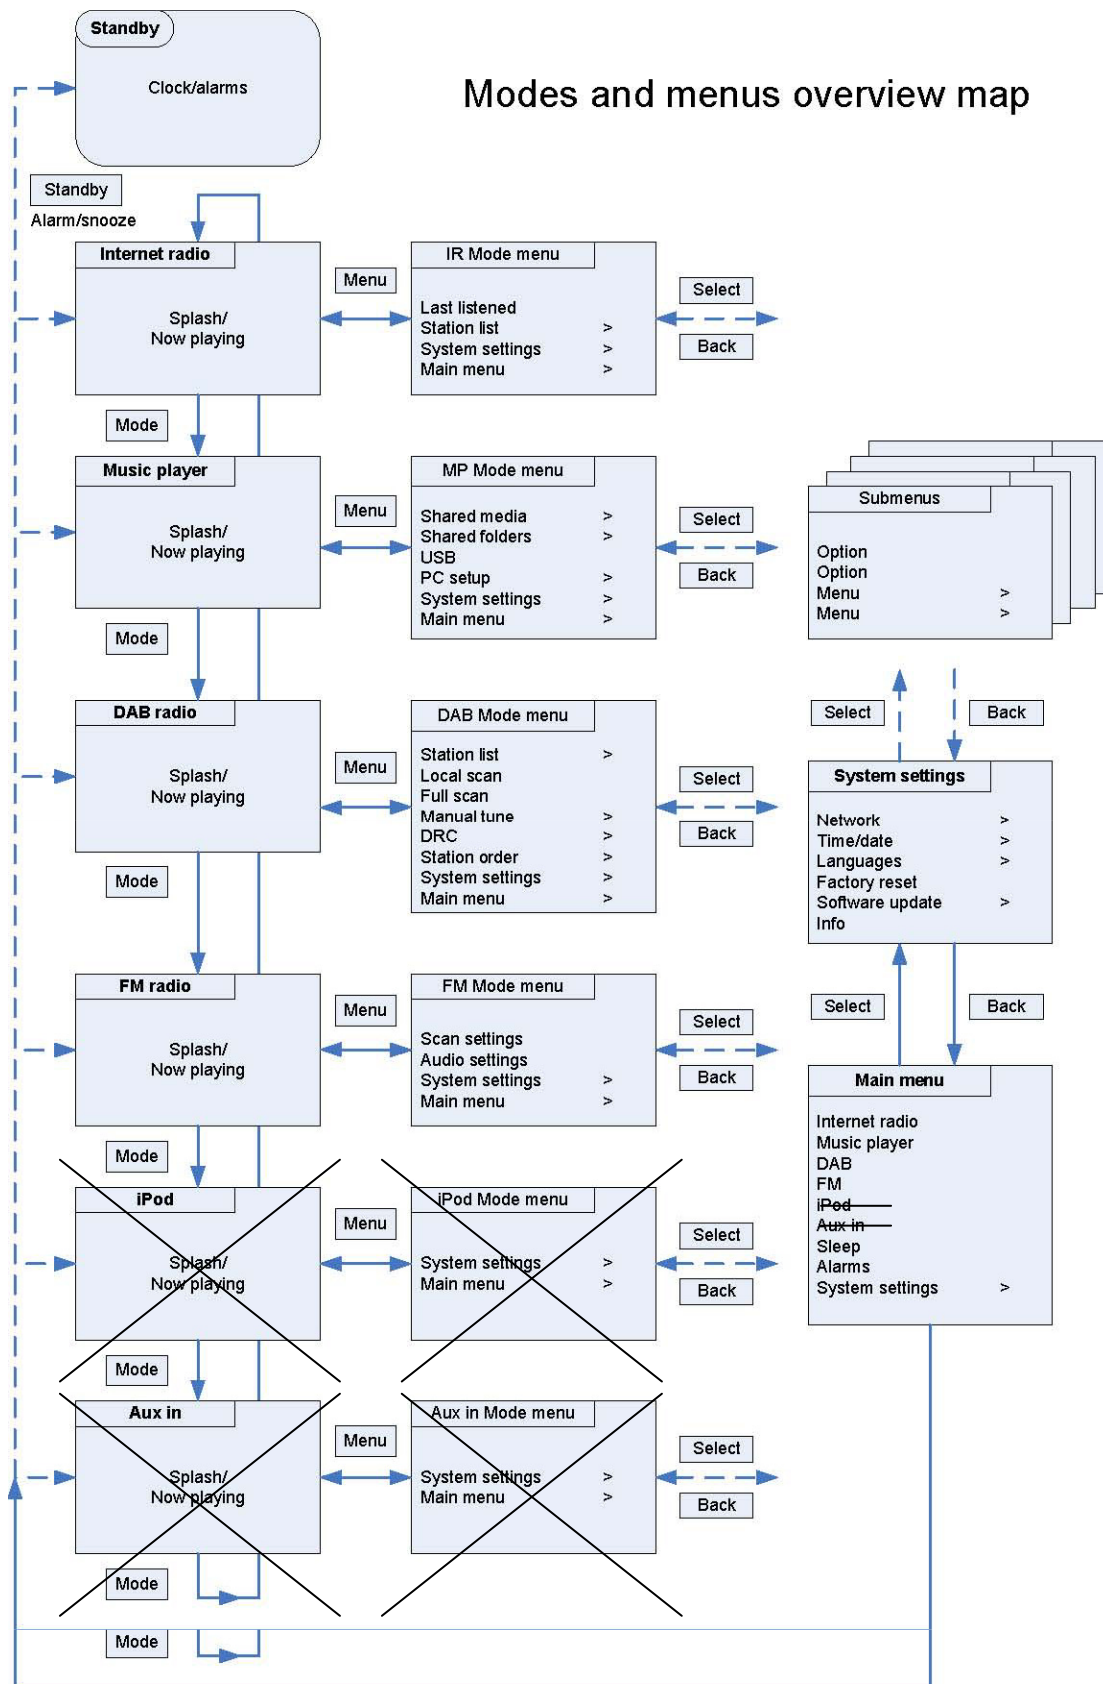

(ikke alle funksjonene som vises er tilgjengelige for denne modellen)

6. GENERELL INFO og INNSTILLINGER

Terminologi som brukes i denne manualen

Knapp	(trykk) Fysisk knapp
Alternativ	(valg) Meny-alternativer som vises på skjermen
Navn	Meny, skjerm eller annet navn


iConnect har flere funksjoner som krever oppsett før brukeren kan benytte alle funksjonene til radioen. Hovedmenyen (Main Menu) → Systemoppsett (System Setup) menyen har en rekke valg for endringer av innstillingene.

Disse innstillingene er:

iConnect har hovedsakelig tre typer menyer. Bruk **Select**-knappen for å bla gjennom og velge alternativer. En rullemeny på høyre side av skjermen viser om det er flere alternativer over eller under det som vises på skjermen.

I tillegg har hver modusmeny to hovedalternativer:
Systeminnstillinger (systems settings) > og
Hovedmeny (main menu) >. “>”-tegnet indikerer valg som leder til flere menyer.

Systeminnstillinger (System settings) -menyen gir tilgang til systeminnstillinger og informasjon om nettverk, tid, språk og programvareoppdatering. Menyer med flere valg enn det som får plass på skjermen vil ha rullemeny på høyre side.

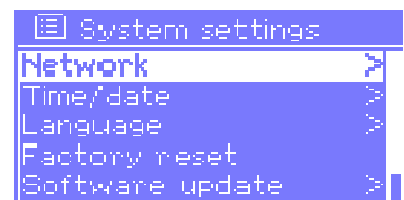

Hovedmeny (main menu) gir tilgang til alle moduser samt hvile- og timer-funksjoner.



Noen menyer, for eksempel System settings-menyen, har flere undermenyer.

Dialogskjermer

Dialogskjermer vises når brukeren vil endre innstillinger. De varierer i kompleksitet, fra for eksempel Ja/Nei-skjermer til skjermer med rullemeny for angivelse av nettverkspassord.

Akkurat som ved menyer, vil det valgte elementet vises med hvit bakgrunn.

Dialogskjermer viser gjeldende innstilling med tegnet *.



iConnect har hovedsakelig tre typer skjermer:

Standby-skjermen viser tid, dato og aktive alarmer.

Når du blar gjennom modusene ved hjelp av **Mode**, viser iConnect en **popup-skjerm** for hver modus. Etter ett sekund går iConnect inn i den valgte modusen og prøver å spille av siste stasjon eller låt som ble spilt i denne modusen. Hvis ikke det er mulig vil iConnect prøve å koble til valgt kilde ved å skanne etter stasjoner, nettverk, eller be brukeren om å angi data.

Now playing-skjermen (Spilles nå-skjermen) viser informasjon om audio-kilden og låten som spilles av akkurat da, der denne informasjonen er tilgjengelig.

I tillegg er det skjermer med informasjon om for eksempel volum og mute, samt skjermer for informasjons- og feilmeldinger

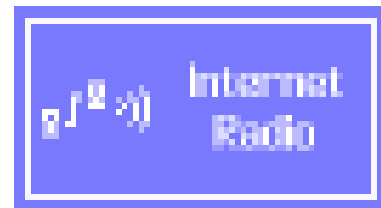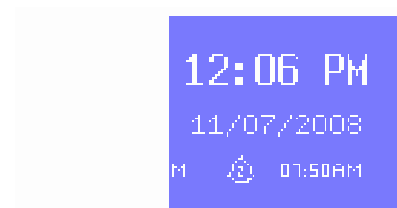

7. Skru på iConnect

Forberede iConnect for bruk:

1. Plasser iConnect på et flatt underlag.
2. Koble til strømkabelen og skru på radioen.

8. Oppsett av iConnect

8.1 Stille inn språk

Standardspråket er engelsk. For å endre dette, velg **Menu** > System settings > Languages > og velg deretter språket du vil ha.

8.2 Stille inn tid/dato

Tid og dato kan oppdateres manuelt eller automatisk.

Manuell innstilling er enklest **men da forsvinner** innstillingene når strømmen skrur av.

Automatisk innstilling er litt mer komplisert men tid og dato synkroniseres med eksterne klokker slik at denne innstillingen bare gjøres én gang. Auto-oppdatering er vanligvis mer nøyaktig.

For å komme inn i innstillingsmenyen for tid og dato, velg **Menu** > **System settings** > **Time/date** >

Manuell oppdatering

Velg Set time/date>

Dato og tid vises som dd-mm-åååå og tt:mm.
AM/PM med den første verdien, dd, aktiv (blinker)

Juster hver verdi med Select-knappen
Etter hvert som verdiene justeres blir neste verdi aktiv og blinker.

Når du velger den siste verdien (minutter eller AM/PM, avhengig av om klokken er satt til 12- eller 24-timersmodus), går skjermen tilbake til now playing-skjermen og den oppdaterte tiden vises.



Auto-oppdatering

Auto-oppdatering fungerer med data som sendes over nettverket (denne funksjonen er kun tilgjengelig i utvalgte modeller). Klokken oppdateres bare når den er i en korresponderende modus, så det er lurt å velge en modus du bruker jevnlig.

Nettverket bruker tidssignaler som sendes fra nettradioportalen Frontier Silicon i Internetradio- eller musikkspiller-modus.

- Velg Auto update (auto-oppdatering) > og velg så Update from Network (oppdater fra nettverk).
- Angi tidssonen din gjennom **Set timezone** (angi tidssone) >.
- Hvis du bor i et land som har sommertid, kan den automatisk oppdaterte tiden ha en feilmargin på en time. Når det er sommertid kan du sette alternativet for sommertid til på gjennom **Daylight savings (sommertid)** > ON (PÅ)

iConnect vil bli automatisk oppdatert fra den valgte kilden når informasjonen er tilgjengelig.

12/24-timersvisning

For å veksle mellom 12- og 24-timersvisning, velg Set 12/24 hour (angi 12/24 timer) og gjør ønsket innstilling her.

8.3 Koble til et nettverk

Du må ha nettoppkobling for modusene Internettradio og Musikkspiller. For å koble til iConnect trenger du en Wi-Fi trådløs ruter og krypteringsnøkkel hvis dette kreves.

For Internettradio, Internett-programvare og automatiske oppdateringer av tid/dato må ruterens ha nettforbindelse med bredbånd.

Når du velger Internettradio eller Musikkspiller prøver iConnect å koble til et nettverk. Hvis det er første gangen den prøver å koble til, eller hvis det ikke er mulig å få tilgang til de lagrede nettverkene, starter Veiviser for nettverk (Network wizard). For å kjøre nettverksveiviseren manuelt, velg Menu > System settings > Network > Network **wizard**.

Angi følgende informasjon så fort veiviseren starter:

- WLAN-region (velg land/region fra liste), hvis det ikke allerede er angitt
- Nettverksnavn (velg nettverket ditt fra listen),
- Krypteringsnøkkelen (passordet) hvis du kobler til et kryptert nettverk



Bruk **Select**-knappen for å angi nøkkelen, flyttmarkøren gjennom tegnene og velg. Nøkkelen angis på toppen av skjermen etter hvert som tegnene blir valgt. Husk at radioen skiller mellom små og store bokstaver.

Det finnes tre tilgjengelige valg inne på denne skjermen: Backspace, OK og Cancel. Du kan også bruke Back-knappen til å slette tegn

Trykk på OK når du er ferdig med å angi nøkkelen, og iConnect vil prøve å koble til det valgte nettverket.

Hvis tilkoblingen feiler går iConnect tilbake til skjermen for angivelse av passord.

Hvis nettforbindelsen kuttes, prøver iConnect automatisk å koble til på nytt igjen.
Nettverksprofiler

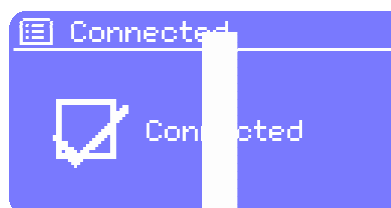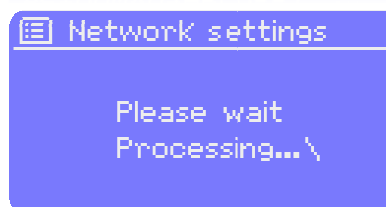

iConnect husker de fire siste trådløse nettverkene den har vært koblet til og vil automatisk prøve å koble til et av disse.


Du kan se listen over registrerte nettverk via **Menu** > System settings > Network > Network profile >. Her kan du slette uønskede nettverk ved å vri og trykke på **Select** og deretter bekrefte slettingen med Yes.

Andre alternativer


Det finnes også andre alternativer for visning og manuell endring av nettverksinnstillinger fra Menu > System settings > Network >. Disse alternativene er vanligvis ikke nødvendige men erfarne nettverksbrukere anser disse som nyttige i diagnostisering eller reparasjon av nettverksproblemer.

8.4 Registrere Internett-radiportal

iConnect fungerer med nettradiportalen Frontier Silicon som lar deg organisere favorittlistene dine og også lytte til nettradio på en PC.

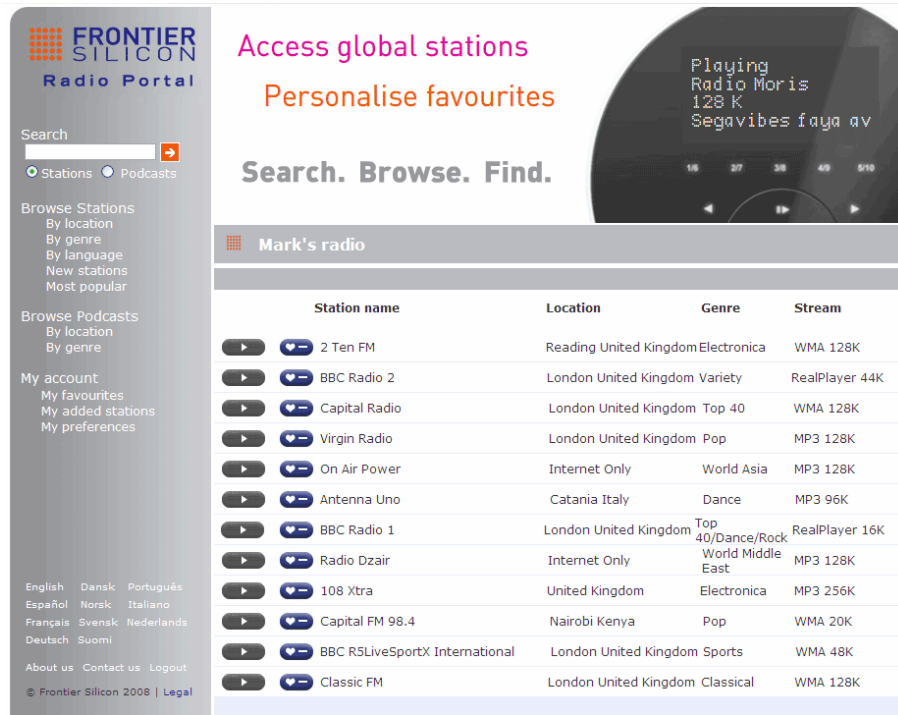

For å registrere iConnect i portalen må du først ha radioens unike portal-tilgangskode. Denne finner du ved å gå inn på **Menu** > **Internet Radio** > **Station list** > **Help** > **Get access code** >.

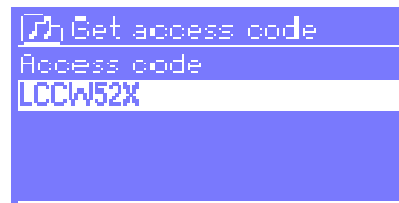

Skriv ned tilgangskoden.

Merk: Ikke forveksle portal-tilgangskoden med radioens ID (fra **Menu** > **System settings** > **Info**.)

Gå inn på portalens nettside www.wifiradio-frontier.com.

Hvis det er første gang du besøker portalen må du registrere en ny konto, hvor du angir følgende informasjon:

- **tilgangskode,**
- **din e-postadresse,**
- **passord,**
- **radiomodell (iConnect).**

Hvis du allerede har en konto og ønsker å legge til en radio, logg inn på kontoen din og velg **My preferences** (mine preferanser) > **Add another Wi-Fi radio** (legg til en ny Wi-Fi-radio).

Så fort radioen er registrert i portalen kan du bruke favorittlistene og funksjonene.

8.5 Sette opp en musikkserver

Hvis iConnect skal spille av musikkfiler fra en PC, må PC-en være satt opp til å dele filer og media.

UPnP mediadeling (modus musikkavspilling) lar enheter som iConnect spille av musikk fra et delt mediebibliotek og navigere gjennom kategorier som Artist, Album eller Genre. Hvis du har et egnet serversystem som for eksempel en PC med Windows Media Player 10 eller nyere (WMP), og musikkbiblioteket ditt er skikkelig merket, anbefales du å bruke mediadeling. Du trenger kun å sette opp UPnP-serveren.

Merk:



iTunes fungerer for øyeblikket ikke som en UPnP-mediaserver, men det finnes tilleggsprogramvare som gjør det mulig å jobbe med et iTunes-bibliotek.

Mappedeling (CIFS) lar enheter som iConnect å bla gjennom mapper i et nettverk for å se etter lydfiler. Dette er et godt alternativ hvis du ikke kan bruke mediadeling, og en alternativ måte å finne filer på selv om du har satt opp mediadeling. PC-en må settes opp til å dele mapper og hvis dette gjøres med passordkontroll, må du angi brukernavn og passord i radioens menysystem. (Modus musikkavspilling → PC innstillinger)

8.6 Dele media med Windows Media Player

Den mest vanlige UPnP-serveren er Windows Media Player (10 eller nyere). Gjennomfør følgende trinn for å sette opp WMP for mediadeling:

1. Kontroller at PC-en er koblet til nettverket.
2. Kontroller at radioen er på og koblet til samme nettverk.
3. I WMP, legg audio-filene og mappene du vil dele med IConnect i mediabiblioteket (Library >Add to Library...).
4. I WMP, aktiver mediadeling (Library > Media sharing...).

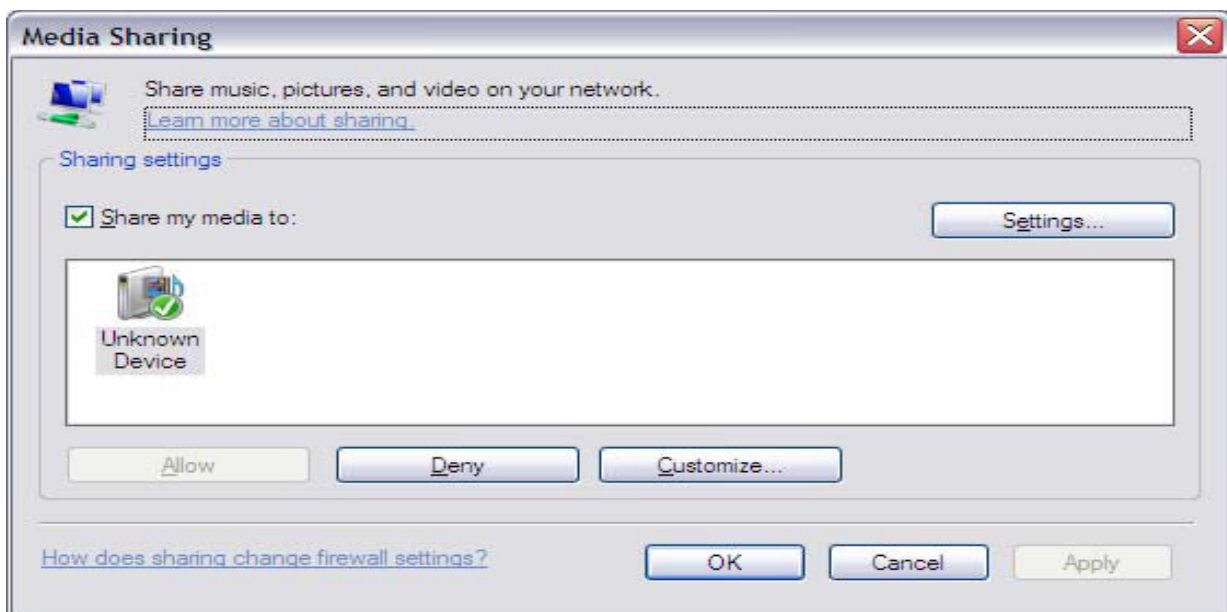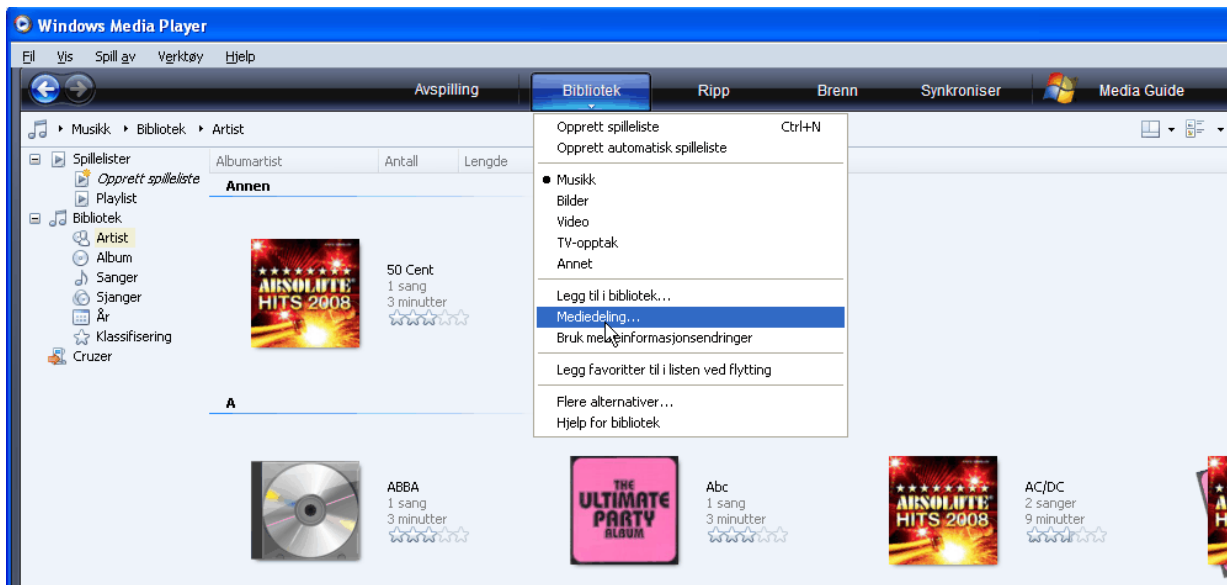

iConnect vises som "Unknown Device" (ukjent enhet). Kontroller at radioen har tilgang til det delte mediet ved å markere den og klikke på Allow (tillat). Du kan også gi et navn til det delte mediet i Settings... Klikk på OK for å lukke dialogboksene.

PC-en er nå klar til å streame musikk til radioen.

8.7 Dele mapper på en Windows-PC

For å dele mapper i Windows, må PC-en være medlem av et domene eller en arbeidsgruppe. Når dette er satt opp kan mapper deles med Windows Explorer (Min datamaskin).

Konfigurasjon av domene/arbeidsgruppe

Konfigurasjon av domene finnes på følgende måte på en Windows XP-maskin:

1. Fra startmenyen, velg Control Panel > System > Computer Name. PC-ens domene eller arbeidsgruppe vises i denne kategorien.
2. Hvis PC-en ikke er medlem av et domene eller en arbeidsgruppe må den bli det. For å gjøre dette, klikk på Endre-knappen og angi navnet på domenet (standard for Windows XP er MSHOME).
3. Du kan bli bedt om å restarte PC-en hvis Domene eller Arbeidsgruppe har blitt endret.

Sette opp en brukerkonto (Windows XP)

Wi-Fi-radioen krever at en brukerkonto settes opp på hver PC som du vil bla gjennom. De fleste PC-er har som regel én brukerkonto som standard. Brukernavn og passord (valgfritt) må være det samme på hver PC fordi nettradioen bare lager ett brukernavn og ett passord. Dette kan settes opp på følgende måte for Windows XP:

1. Fra start-menyen, velg Control Panel > User accounts.
2. Fra denne skjermen, klikk "Add ...", og angi det nye brukernavnet og innstillingen for Domene/Arbeidsgruppe. Velg type bruker (begrenset) og klikk på Finish.
3. Velg brukeren du nettopp opprettet, klikk på "Reset Password ..." og angi et passord for denne brukeren.
4. Skriv ned brukernavnet og passordet.

Merk: For Windows Vista: Brukere må skru på Guest-kontoen via Manage user accounts på kontrollpanelet. Gi så tilgang til enten "Everyone" eller "Guest" på den delte disken. Du kan skape en ny konto for nettradioen, med passord, hvis du er bekymret for sikkerheten. Guest-kontoen har ikke passord som standard, så IConnect vil koble til denne kontoen fra standardinnstillingene.

Du kan også bruke samme brukernavn og passord som du har som superbruker på PC'n som skal dele musikk. (dvs du må ikke lage eget for radioen)

Konfigurere en delt disk

Fra Start-menyen, velg My Computer eller Windows Explorer og gå til katalogen du vil dele. Høyreklikk på mappen og velg Sharing and Security. Konfigurer den delte disken som read-only, og kontroller at brukeren du opprettet har lesetilgang.

8.8 Dele mapper på PC-er som ikke er Windows

Denne manualen tar ikke for seg hvordan man deler mapper med alle typer datasystemer. Se i dokumentasjonen som følger med operativsystemet ditt for å finne ut hvordan du deler mapper med datasystemer som ikke er Windows. Noter ned opplysningene hvis du konfigurerer delte mapper med brukernavn og passord.

8.9 Sette opp IConnect til å jobbe med delte mapper

For å sette opp IConnect til å spille av lydfiler som er lagret på passordbeskyttede, delte nettverksdisker må du angi brukernavn og passord. Gå til musikkavspillingsmodus, velg Menu > PC settings > Username og angi brukernavnet. Gå så til PC settings > Password og angi passordet. Angi et nøkkelord og trykk på OK.

Skjermene for brukernavn og passord ligner på skjermen for angivelse av Wi-Fi-passord.

Standard brukernavn er ”guest”, men du kan også bruke samme brukernavn og passord som du selv bruker på din pc / server.

9. Internett-radiomodus

iConnect kan spille av tusenvis av radiostasjoner og podcasts fra hele verden gjennom en bredbånds Internett-tilkobling. Når du velger Internett-radiomodus, kontakter iConnect nettradioportalen Frontier Silicon for å få en liste over stasjoner som er organisert i ulike kategorier som Country, Most popular og Genre (land, mest populære og sjanger). Når du velger en stasjon kobler iConnect seg direkte opp mot denne.



Det er også mulig å tilpasse egne lister over favorittstasjoner (bokmerker i menyen), for eksempel Andys stasjoner, Oles favoritter, Talkshows. For å bruke funksjonen for favoritter må du registrere radioen på portalens nettside som beskrevet på side 14. Hvis du har flere radioer som brukes med Frontier Silicon, kan du registrere alle sammen på samme konto slik at hver radio får tilgang til favorittlistene dine. Du kan legge til favoritter enten direkte gjennom iConnect eller en hvilken som helst datamaskin som har en nettleser.

For å få i Internett-radiomodus, trykk enten på **Mode** til skjermen viser Internet Radio eller velg **Menu** > Main menu > Internet Radio.

Merk: Stasjonslistemenyen leveres fra nettradioportalen, så denne får du bare tilgang til når iConnect er koblet til Internett. Stasjonslister og undermenyer kan variere.

Stasjoner kan velges på flere måter.

Direkte fra radioen:

- Sist hørt (last listened)
- Forhåndsinnstilte (presets)

Fra portalen gjennom **Menu** > Stasjonsliste > :

- Bokmerker (favorittlister)
- Local Norge (eller det land du er i)
- Stasjoner (browse på land, genre, mest populær, nyeste eller søk etter nøkkelord)
- Podcast
- Mine nye stasjoner (my added stations).



Hvis du allerede lytter til en nettradiostasjon kan du trykke på **Back** (tilbake) istedenfor **Menu** for å komme raskere tilbake til det forrige leddet i menystrukturen.

9.1 Last listened (sist hørt på)

Når Internet radio-modus restartes, blir stasjonene som sist ble lyttet til, valgt. For å velge en annen nylig brukt stasjon, velg **Menu** > Last listened og velg deretter en av stasjonene på listen. De siste stasjonene vises på toppen av listen.

9.2 Presets (forhåndsinnstilte)

Forhåndsinnstilte stasjoner er lagret i radioen og disse kan du ikke få tilgang til fra andre radioer. For å lagre en forhåndsinnstilt radiokanal, trykk og hold nede den tasten du ønsker å lagre stasjonen under. Velg en av de 9 forhåndsinnstilte for å lagre stasjonen som spilles for øyeblikket.

For å velge en forhåndsinnstilt, trykk kort tast 1 til 9. Når en forhåndsinnstilt stasjon spilles av, kan du se Pn (P1, P2 etc) nederst på skjermen.

Merk: Bruk av forhåndsinnstilte kanaler er identisk for Internett-radio, DAB og FM.

9.3 Bokmerker (favorittlister)



Favoritter lagres med nettradioportalen og er tilgjengelig for alle radioer som er registrert på den samme kontoen. Før du kan ta i bruk favoritter må radioen registreres i nettradioportalen (se sidekapittel 8.4).

Hvis du vil lagre stasjonen som spilles av som favoritt i iConnect, trykker du på **Select**. Den valgte stasjonen vises i standardfavorittlisten Stations.

For å velge en favoritt, velg **Menu** > Station list > Bokmerker (my favourites) > [liste over bokmerker / favourites list] > [Stasjon].

9.4 Bla gjennom

For å bla gjennom nettsendinger, velg **Menu** > Stasjonsliste > og velg så enten Stasjoner > eller Podcasts >. Bla gjennom menyene for å finne sendinger.

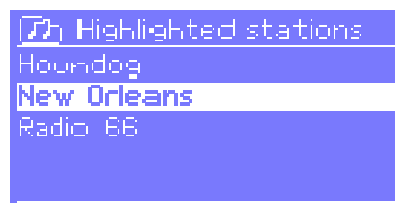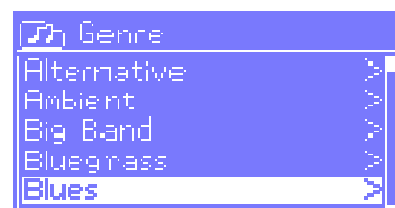

9.5 Search (søk)

Du kan også søke etter nettsendinger, stasjoner eller podcasts som har spesifikke nøkkelord i tittelen.

For å søke, velg **Menu** > Stasjonsliste > og velg enten Stasjoner > eller Podcasts >

Skriv et nøkkelord og trykk OK. Søkeskjermen ligner på skjermen for angivelse av Wi-Fi-passord.

Velg en sending fra listen.

For mange podcasts vil det være mulig å velge en spesifikk episode.



9.6 Mine nye stasjoner (my added stations)

Det kan jo hende at du har lyst til å lytte til stasjoner som ikke finnes i listen. Du kan legge til dine egne stasjoner via portalen. Du får tilgang til disse stasjonene ved å velge **Menu** > **Stasjonsliste** > **mine nye kanaler (my added stations)** > **[Stasjon]**.

9.7 Informasjon om hva som spilles nå

Under streamingen vises navn og beskrivelse på skjermen. Trykk på **Info** for å få mer informasjon. Hver gang du trykker på **Info** vises et nytt sett med informasjon, og det veksler mellom beskrivelse, format/lokasjon, pålitelighet, bit-rate/codec/sampling-rate, playback-buffer og dagens dato.

10. Music player-modus (nettverk og USB)

Music player-modus spiller av audio-filer som MP3 eller WMA fra en PC i det lokale nettverket.



For å gå inn i Music player-modus, trykk enten på Mode til skjermen viser Musikkavspilling (Music player) eller velg > Menu > Hovedmeny (main meny) > Musikkavspilling (music player).

Når du er i Music Player-modus, trykk på Menu og velg enten delte medier (Shared media), eller delte mapper (Shared folders).

Hvis du allerede spiller av en musikkfil, kan du trykke på Back istedenfor Menu for å komme raskt tilbake til siste ledd i menystrukturen.

10.1 Shared media - Delte media (fra mediaserveren)

Velg Menu > Shared media >

Hvis du har satt opp delte media (som beskrevet på side 15), skal du se en oppføring som består av <datamaskinens navn>: <Delt media-navn>, for eksempel JB-Laptop: Audio. Hvis du har mer enn én PC som deler media, vil alternativene listes opp. Velg det delte mediet du ønsker å spille av.

Fra nå av genereres menyene av den delte mediaserveren (vanligvis Windows Media Player). Den første menyen viser en liste over mediatyper, for eksempel Music, Video, Pictures og Playlists. iConnect kan bare spille av music og playlists.

Det finnes også en søkefunksjon som finner låter på omtrent samme måte som Internetradio-søk (se eget punkt for dette).

Fra Music er det mange måter å velge låter på, inkludert:

- Genre
- Artist
- Album
- Composer (komponist)
- Rating



Når du har funnet en låt du vil spille av, trykk på Select. IConnect spiller av den valgte låten, og deretter spiller den av de andre låtene på den samme skjermen, vanligvis resten av albumet.

10.2 Shared folders – delte mapper (fra nettverk eller USB-masselagringsenhet)

Velge delte mapper

For å spille av audio-filer fra delte mapper, velg Menu > Delte mapper (shared folders) >

Hvis du har satt opp delte mapper skal du se en oppføring som består av <Datamaskinens navn>: <Navn på delt mappe>, for eksempel JB-Laptop: Audio. Hvis du har mer enn én delt mappe, vil alternativene listes opp. Velg den delte mappen du vil bla gjennom.

Bla gjennom mapper

Fra nå av genereres menyene fra de delte mappene på den eksterne PC-en. Du kan bla gjennom musikkbiblioteket via mappestrukturen med Select- og Back-knappen. Skjermen viser mappe- og filnavn (ikke nødvendigvis låtenes navn).



Når du har funnet en låt du vil spille av, trykk på Select. iConnect spiller av den valgte låten, og deretter resten av låtene i den samme katalogen, i alfabetisk rekkefølge.



10.3 Informasjon om hva som spilles nå


Når en låt spilles viser skjermen sang og artist (UPnP) eller filnavn og mappe (CIFS). Nederst på skjermen er det et ikon som viser UPnP, eller CIFS avhengig av kilde. Trykk på Info for å vise mer informasjon om streamingen.

Hver gang du trykker på Info, vises et nytt sett med informasjon, og det veksler mellom:

- UPnP: artist, album, URL, bit-rate/codec/sampling-rate, playback buffer og dagens dato.
- CIFS/USB: mappe, bane, bit-rate/codec/sampling-rate, playback buffer og dagens dato.

11. DAB-modus


Første gang DAB-modus velges, skannes tilgjengelige stasjoner.
Velge DAB-stasjon. Trykk på TUNE for å bekrefte.

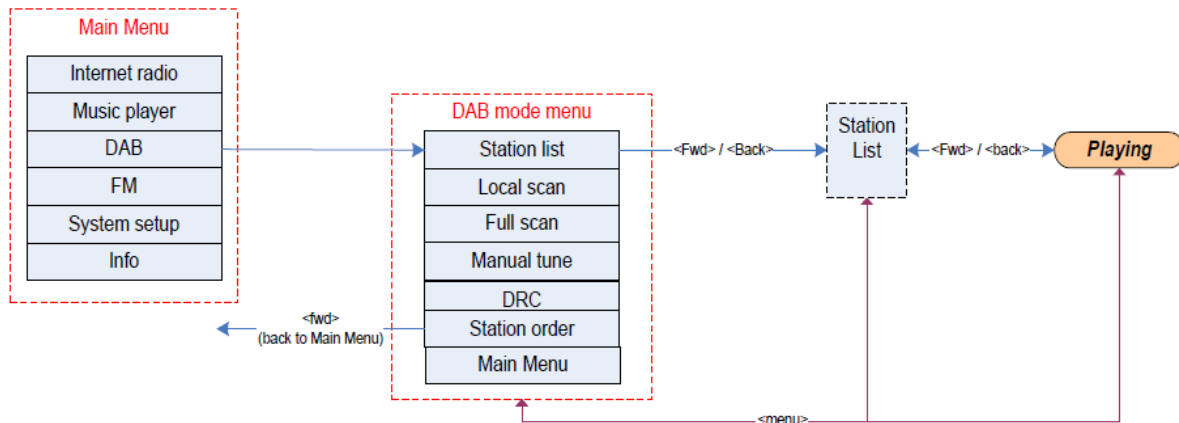


DAB-kontekstmenyen inneholder følgende funksjonaliteter:

Navn	Beskrivelse
Station list (stasjonsliste)	Viser en liste over tilgjengelige DAB-stasjoner.
Local scan (lokal skanning)	Skanner den lokale DAB-ensemblerekkevidden (et produkt laget for Storbritannia, skanner f.eks. ensemblet 11B til 12D).
Full scan (full skanning)	En skanning av hele DAB-ensemblerekkevidden
Manual tune (manuell innstilling)	Listen over frekvenser som vises avhenger av det angitte frekvensbåndet og inneholder alle frekvensene på det båndet. Det begynner med frekvensens forkortelse, f.eks. 12B etterfulgt av den faktiske frekvensen i MHZ.
DRC (dynamisk rekkeviddekontroll)	Brukere kan angi dynamisk rekkeviddekontroll (DRC) for DAB-lyddekoderen.
Station order (stasjonsrekkefølge)	Stasjonslisten kan sorteres i alfanumerisk rekkefølge, etter ensemble eller etter gyldighet. (Stasjoner som ikke er på luften flyttes nederst på listen)

Menystruktur for DAB-modus

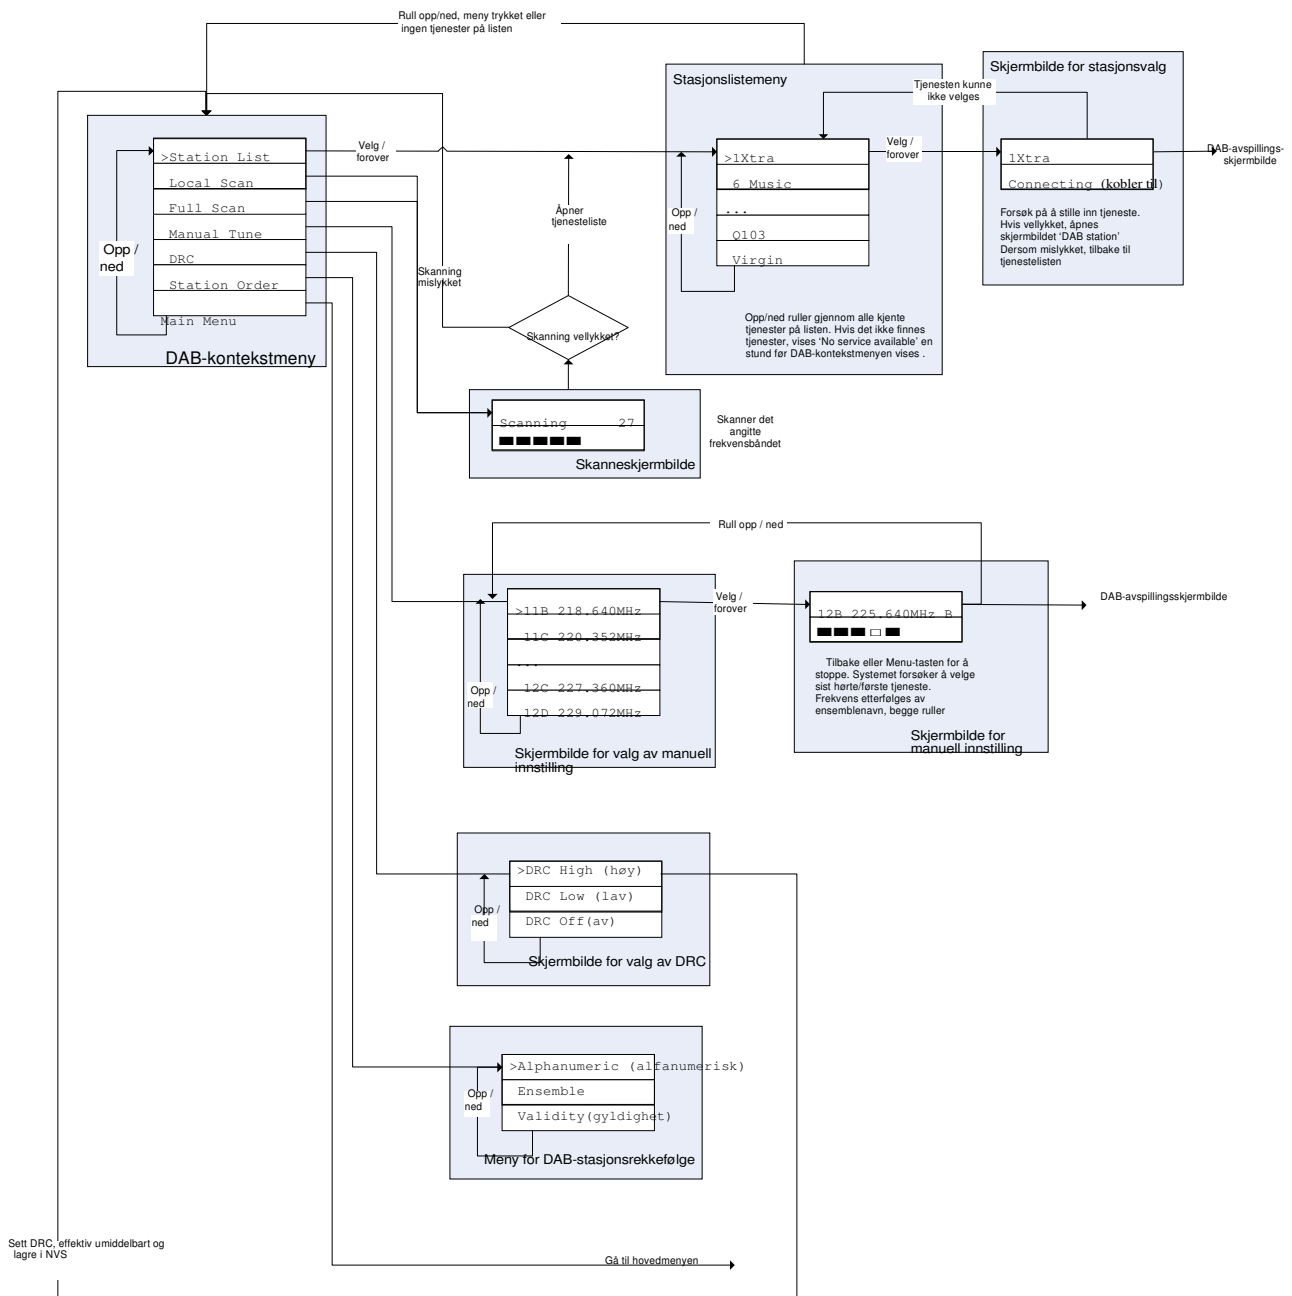

12. FM-modus

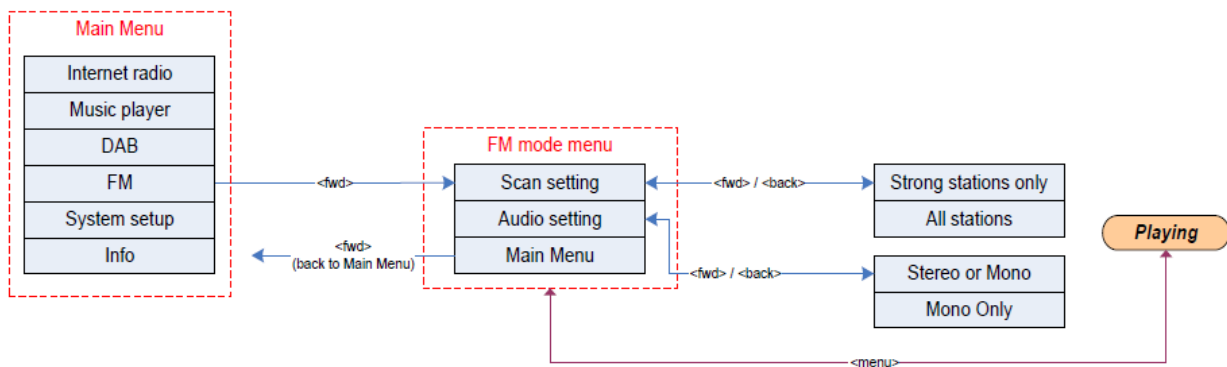

Med FM-kontekstmenyen kan du konfigurere følgende:

Scan setting (innstilling for kanalsøk):

Med denne menyen kan brukeren angi hvordan FM-søket (som startes ved å holde inne opp- og nedtastene på skjermbildet for FM-avspilling) skal utføres.

'Stop on strong signals only' stopper kun ved sterke signaler dersom andre krav også skal oppfylles. Dette betyr at lyd kvaliteten på tjenestene den stopper på bør være god, så det er en sjanse for å gå glipp av ønskede tjenester.

'Stop on all signals' stopper under mange flere forhold, herunder bærebølge og forstyrrelse annen enn kringkasting. Selv om dette betyr at det blir flere stopp, reduserer det sjansen for å gå glipp av en ønsket tjeneste.

Audio setting (lydinstilling)

Med innstillingen for lyd kan brukere angi om stereostasjoner alltid skal spilles i mono eller om stereostasjoner skal bytte til mono når signalkvaliteten er under en bestemt grense.

Du kan også trykke på TUNE-bryteren for å søke etter en stasjon automatisk. Vri på TUNE-bryteren for å angi frekvensen manuelt.

13. Info- og feilmeldinger


Følgende er en beskrivelse av info- og feilmeldingene som kan dukke opp på Wi-Fi-radioens skjerm.

Melding	Type	Beskrivelse
Failed to connect - Kunne ikke koble til	Feil	<p>Vises når det oppstår feil relatert til Wi-Fi-nettverket. Eksempler på situasjoner som kan forårsake "failed to connect" er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - radioen klarer ikke å koble til Wi-Fi-nettverket - feil krypteringsnøkkel for nettverket er angitt - Mac filtrering kan være aktivert på din ruter.
Network error	Feil	<p>Vises når det oppstår feil relatert til server/tilkobling. Eksempler på situasjoner som kan forårsake "network error" er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - radioen klarer ikke å koble til Wi-Fi-nettverket - radioen klarer ikke koble til internettportalen - radioen klarer ikke å koble til en radiostasjon - radioen klarer ikke å koble til en pc for streaming av musikk
Format error	Feil	<p>Vises når radioen har problemer med å spille av media fordi formatet ikke støttes. Eksempler på situasjoner som kan forårsake "format error" er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radioen prøver å streame fra en radiostasjon som overføres med en audio-codec som radioen ikke støtter. (f.eks AAC+) - Radioen prøver å spille av en musikkfil fra en PC som har et format som ikke støttes.
Ruter restricts access to listed MAC adresse	Feil	Finn radioen Mac address fra menyen og legg denne til på ruterens liste.
Firewall preventing access	Feil	Sjekk at følgende porter er åpne: UDP og TCP port 80 og 123, DNS port 52. Windows shares: port 135-139 og 445.
Connecting	Info	Vises når radioen prøver å etablere en kobling mot ett nettverk, en server, portal eller stasjon

Pinell iConnect – brukerhåndbok

Loading	Info	Vises når radioen har etablert kobling og begynner å bufre stasjonen/streamen
Playing	Info	Vises når radioen har fullført tilkoblingen, laster og begynner å spille av. Nå vil du kunne høre lyd fra radioen.
Støy på FM eller bobling på DAB	Info	Du har dårlige antenneforhold. Prøv å flytte radioen eller juster antennen. Du kan sjekke dab mottakerforholdene på: http://app.fleximap.com/Norkring/live/CoverMap.aspx

12. Feilsøking – koble til en Internett-stasjon

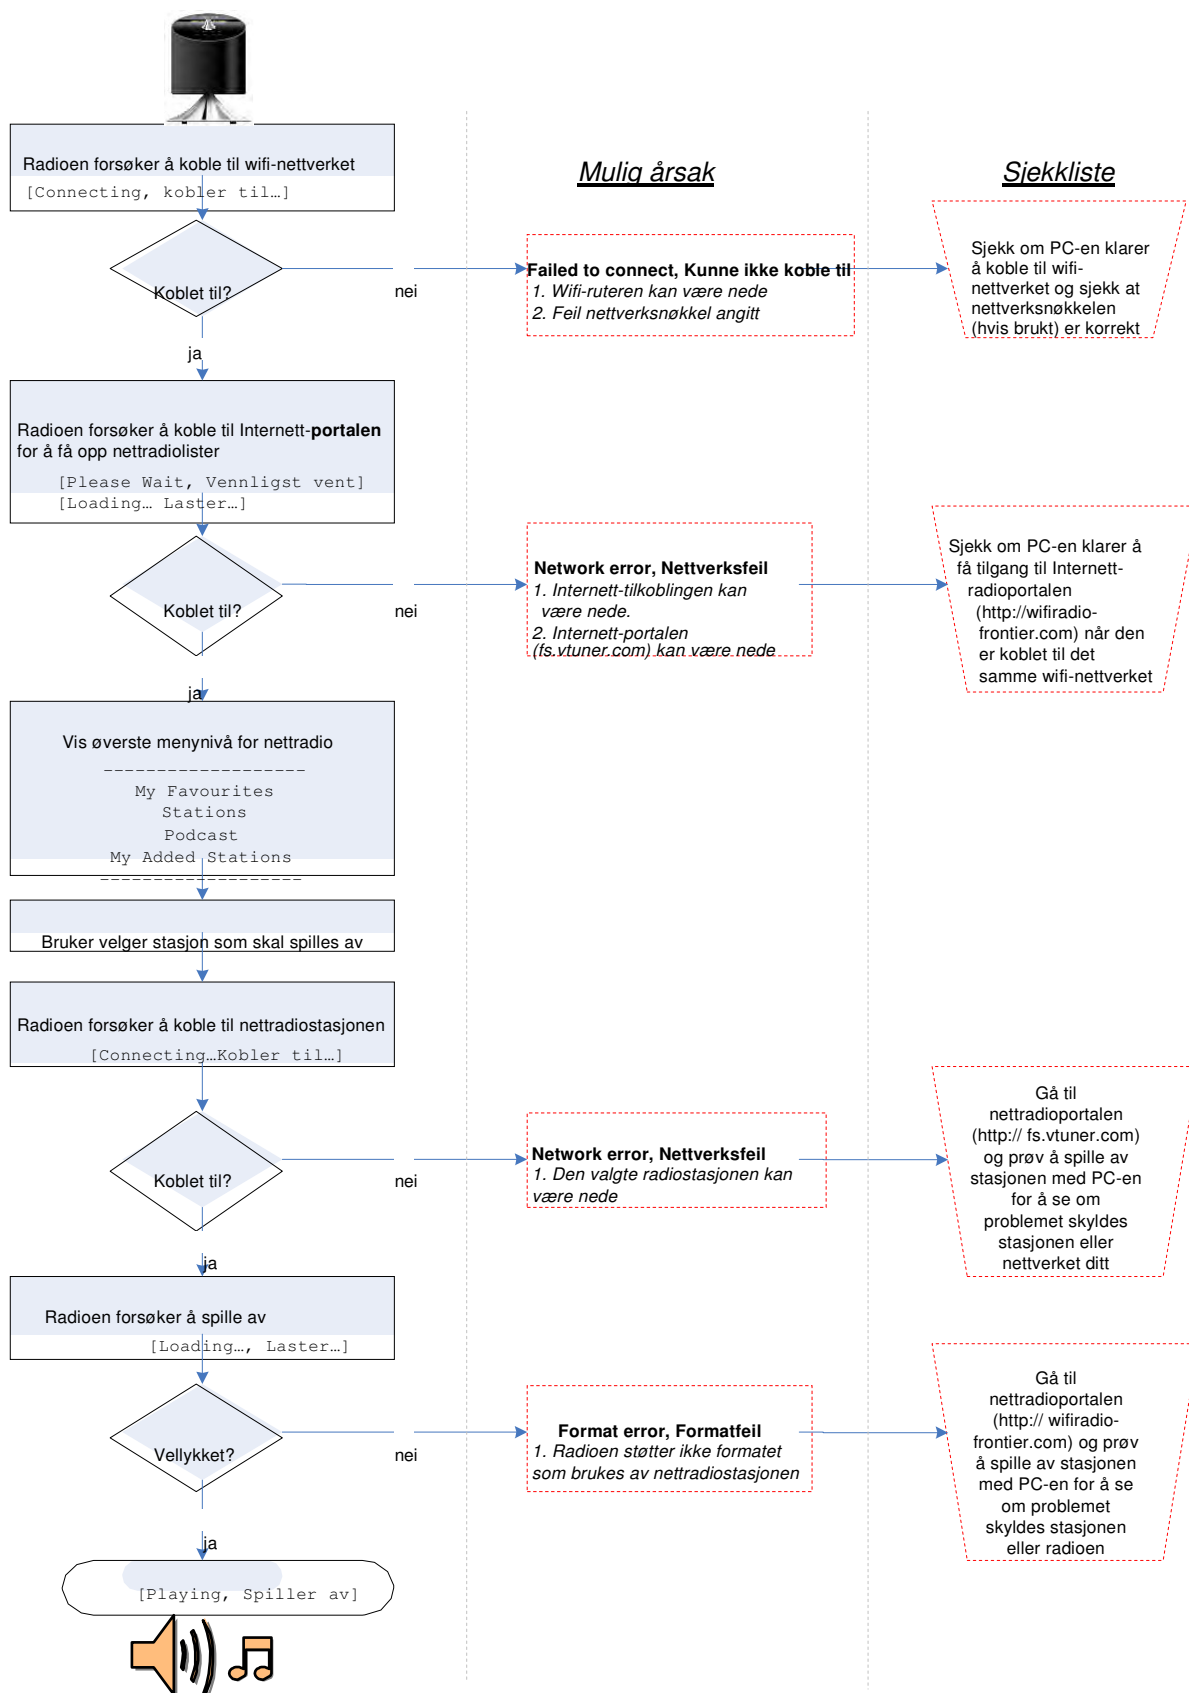

13. Ofte stilte spørsmål / FAQ

Spørsmål:	Svar:
Hva trenger jeg for å begynne å bruke radioen?	<p>For å få tilgang til internet radio-modusen bruker du "MODE" tasten.</p> <p>Følg så instruksjonene på skjermen for å velge enten GENRE eller LOCATION.</p> <p>Viktig: du trenger ADSL-bredbåndstilkobling for å bruke internet radio modus. Du trenger også en trådløs ruter / tilgangspunkt for trådløs tilkobling.</p>
Hvordan kobler jeg radioen?	<p>Når du skrur på radioen for første gang vil den be deg om å scanne etter nettverk (scan for network). Scanningen vil resultere i en liste over tilgjengelige nettverk og du velger selv hvilket nettverk du vil bruke.</p> <p>Hvis det valgte nettverket ikke er passordbeskyttet får du umiddelbar tilgang.</p> <p>Hvis det valgte nettverket er passordbeskyttet blir du bedt om å angi passordet (wep-nøkkelen) for nettverket.</p>
Hva hvis WEP-nøkkelen ikke aksepteres?	Husk å skille mellom store og små bokstaver.
Hva hvis radioen ikke vil koble til nettverket?	<p>Sjekk følgende hvis du har problemer med å koble til nettverket:</p> <p>Sjekk at du bruker riktig WEP-nøkkel/passord, og at dene skiller mellom store og små bokstaver. Sjekk at ruterer er koblet til internett. Den enkleste måten å undersøke dette på hvis du har en PC koblet til det samme nettverket. Hvis du kommer på internett med denne er ruterer koblet til.</p> <p>Sjekk at WIFI-nettverket ditt tillater at andre enheter får tilgang. Start så radioen på nytt og prøv igjen.</p>
Fungerer radioen uten internett-tilkobling?	Radioen fungerer på FM og Dab via antenne, men er avhengig av internett tilgang for å kunne nå internett radio funksjonaliteten.

Pinell iConnect – brukerhåndbok

Hva hvis jeg har mobilt bredbånd?	Du kan da bruke en ruter som har USB inngang for mobilt bredbånd. (mobil usb brikke som vanligvis plugges inn i PC) Plugg denne brikken inn i ruterens i stedet for i PC'n og du har mobilt bredbånd via mobilnettet. Radioen vil fungere på dette.
Hvorfor spiller ikke radioen av mediafilene mine?	Sjekk følgende hvis du har vanskeligheter med å spille av mediafiler: <ul style="list-style-type: none">- Hvis du er logget inn som gjest er du kanskje ikke tilgangsrettigheter til alle delte filer, og dette kan inkludere mediafiler.- Er filene du prøver å spille av i riktig format? Husk at denne radioen kun spiller av MP3-, WMA- og AAC-filer.- Hvis du bruker Mac OS X, kontroller at du har aktivert Windows fildeling.-
Jeg ser musikklisten min på radioens albumliste, men jeg får ikke spilt den av.	Sjekk at mediet du prøver å få tilgang til ikke er kopibeskyttet. Radioen vår spiller ikke av DRM-filer eller kopibeskyttede filer.
Har radioen minne slik at den kan lagre favorittstasjonene mine?	Ja du kan lagre 8 nettradiostasjoner, 8 Dab og 8 FM stasjoner.
Jeg får feil når jeg angir Radio-ID på http://wifiradio-frontier.com ?	Dette er fordi det ikke er radio-id som skal angis, men tilgangskode. For å få tilgangskoden setter du i gang avspilling av en nettradiostasjon og trykker på MENU. Vri på Select-knappen og velg Station List. Vri på SELECT-knappen og velg HELP. Velg GET ACCESS CODE (helt tilgangskode). Dette er koden som skal angis på http://wifiradio-frontier.com
Jeg har angitt IP etc manuelt men jeg får ingen tilkobling?	Av og til er det nødvendig å koble fra strømmen til radioen etter manuelle innstillinger. Restart radioen.
Jeg bruker en MAC. Hvordan kan jeg streame musikk fra en MAC til radioen?	Du kan streame musikk fra MAC/iTunes til radioen gjennom ”delt mapper”-biblioteket. Sjekk at musikkappene på MAC-en din er ”delt”. For informasjon om hvordan du deler mappene dine, referer til brukerhåndboken til MAC'en. Merk: Hvis du fremdeles har problemer kan du også installere tredjeparts programvare som leser iTunes filer og streamer ut på nettet. (f.eks Twonky Media)

Pinell iConnect – brukerhåndbok

<p>Er denne radioen kompatibel med Windows PC'er og Apple Mac'er?</p>	<p>Ja du kan bruke radioen med en PC eller MAC som er koblet til det trådløse nettverket ditt. MP3, WMA og AAC-mediafiler kan streames.</p> <p>I tillegg, hvis du har en PC med Windows XP eller Vista, kan du bruke Windows Media Player 11 (WMP11) som UPnP-server. Dette gjør at PICO Wi-Fi får tilgang til album, genre, låter og spillelister slik de er listet opp på WMP11.</p>
<p>Kan jeg bruke en MAC Airport-ruter?</p>	<p>Hvis du kobler til et MAC Airport trådløst nettverk, må du sørge for at passordet du bruker er for enheter som ikke er MAC . Dette passordet vil mest sannsynlig være annerledes enn det passord du bruker for andre enheter på ditt Airport-nettverk. Passordet til de enheter som ikke er MAC kan kontrolleres i APPLICATIONS-mappen. Under utilities, velg Airport Admin og klikk deretter på PASSORD-ikonet for å vise passordet.</p>
<p>Brannmuren hindrer tilgang.</p>	<p>Sjekk at følgende porter er åpne: UDP-TCP-porter: 80 og 123; DNS port 53.</p> <p>Windows shares: portene 135-139 og 445. Windows media Player: varierer, brannmurer som ikke er Microsoft kan kreve konfigurasjon for UPnP.</p>
<p>Jeg får ikke spilt av en bestemt radiostasjon?</p>	<p>Stasjonen sender ikke, er overbelastet eller har utilstrekkelig båndbredde.</p> <p>Stasjonen sender med ukjent codec.</p> <p>Lenken er utgått</p> <p>Prøv andre stasjoner, prøv å lytte via Internett-portalens nettside, prøv igjen senere.</p>



Registrera ditt produkt på <http://www.pinell.se>
Upptäck fordelarna med att göra det on-line nu.

Registrer ditt produkt på <http://www.pinell.no>
Oppdag fordelene med dette på nettet i dag

Registrer dit produkt på <http://www.pinell.dk>
Opplev fordelene ved at gå online nu

Distribueres av:
TT Micro AS
Phone: +47 22 74 88 40
Fax: +47 22 74 88 41
Web: www.ttmicro.no

Published by TT Micro AS
Copyright
All rights reserved